
Электрическая выкатная полка для навесного шкафа

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Для моделей Plus / Pro / Max / B / K / J
с глубиной механизма 256, 190 и 134 мм.

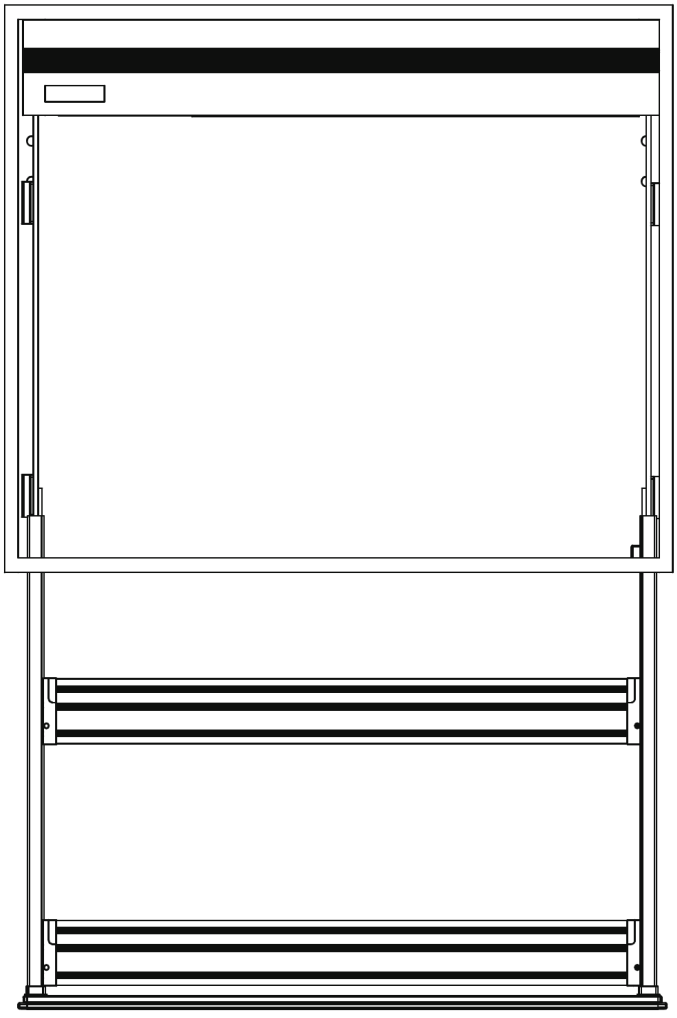


Отсканируйте QR-код телефоном для просмотра материалов производителя.


Рекомендуется выполнять монтаж с участием квалифицированного специалиста.

Схемы и числовые значения перенесены из оригинала. Все размеры на монтажных схемах указаны в миллиметрах.


1. Подготовка шкафа

Проверьте размеры шкафа. До установки навесного шкафа пропустите кабель питания через круглое отверстие в правом верхнем углу задней стенки. Это упростит последующее подключение.

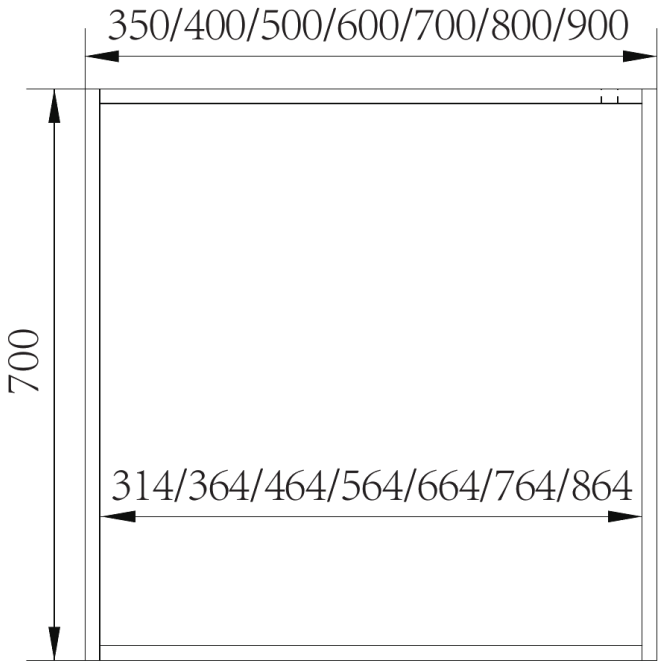

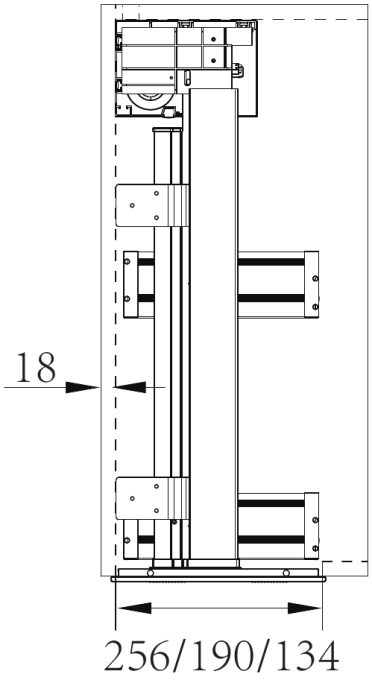

Отверстия выполняйте
по размерам механизма.

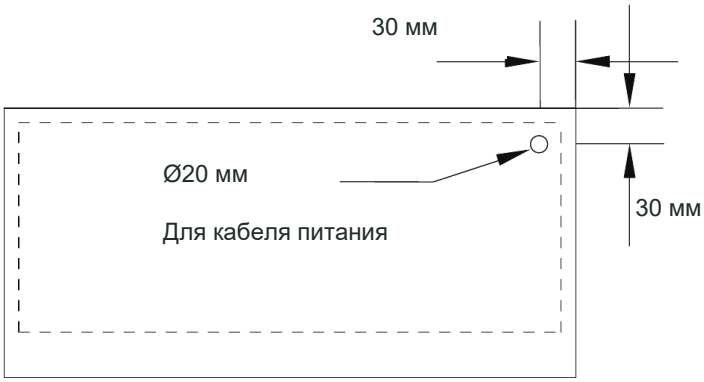

Внешняя ширина шкафа: 350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Внутренний проём: 314 / 364 / 464 / 564 / 664 / 764 / 864 мм.
На схеме показаны боковины толщиной 18 мм и высота 700 мм.

2. Установка механизма

Снимите панель, показанную на рис. 1. Введите двухуровневую выкатную полку снизу через проём шкафа и поднимите до верхней панели (рис. 2). Совместите механизм с подготовленными отверстиями. Сначала закрепите винты в верхней панели шкафа.

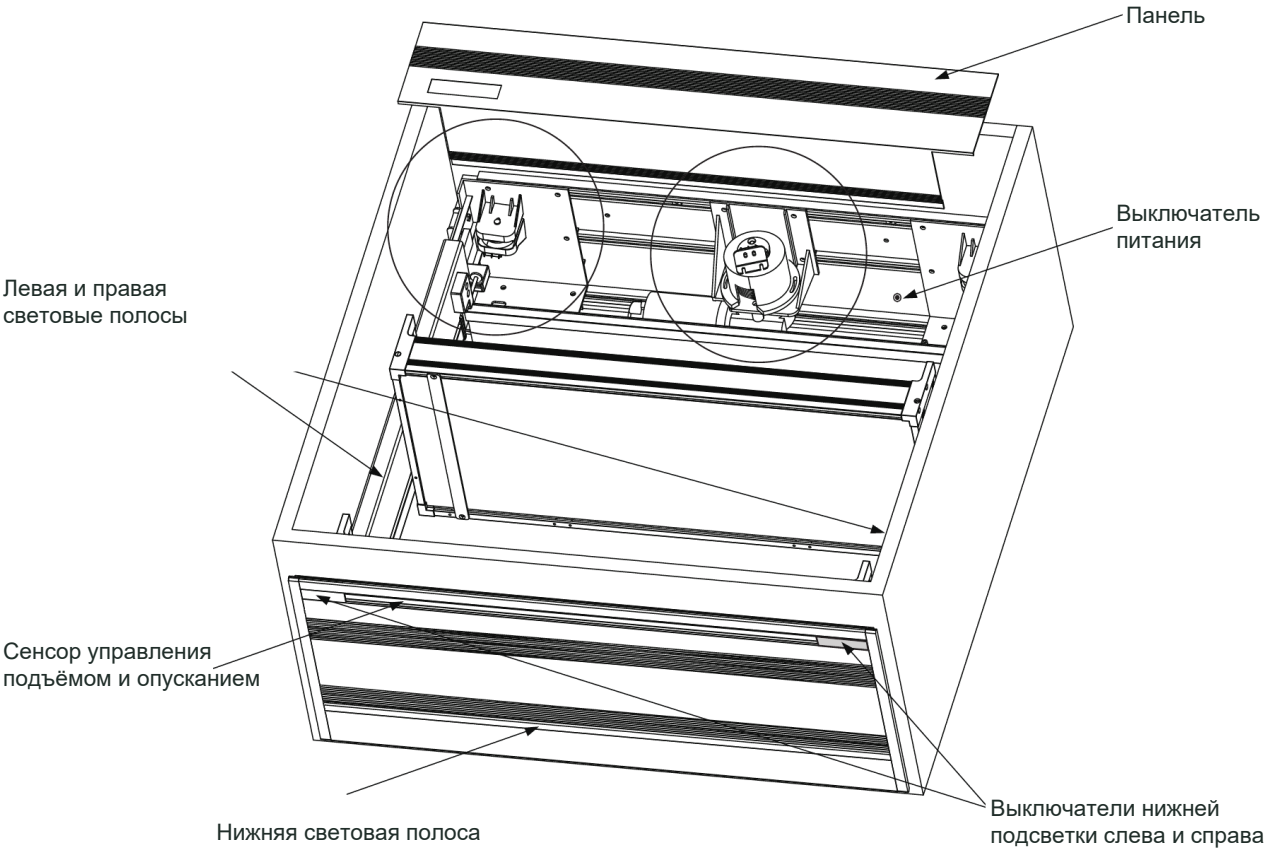



Рис. 1. Панель, органы управления и подсветка

3-4. Проверка хода и крепление

Шаг 3. Включите питание и опустите полку

Включите круглый выключатель питания под шкафом (рис. 1). Коснитесь сенсорной планки на нижней панели полки (рис. 1), чтобы опустить её в предварительно заданное положение.

В оригинале указано: 550 + 30 мм. Обозначение сохранено без изменения.

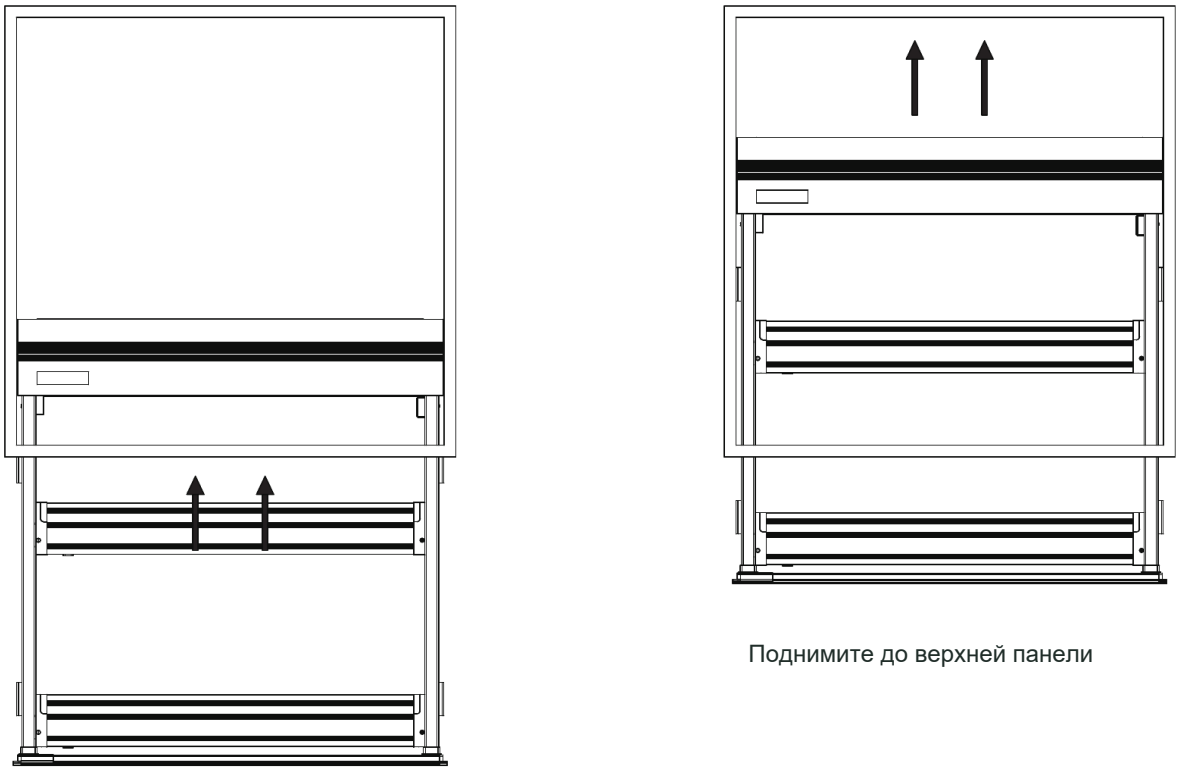

Поднимите до верхней панели

Рис. 2. Установка механизма снизу в шкаф

Шаг 4. Закрепите боковые направляющие

Зафиксируйте четыре монтажные точки на внутренних сторонах левой и правой направляющих, прикрепив их к боковинам шкафа (рис. 3 на следующей странице).

4-5. Крепление и снятие упоров

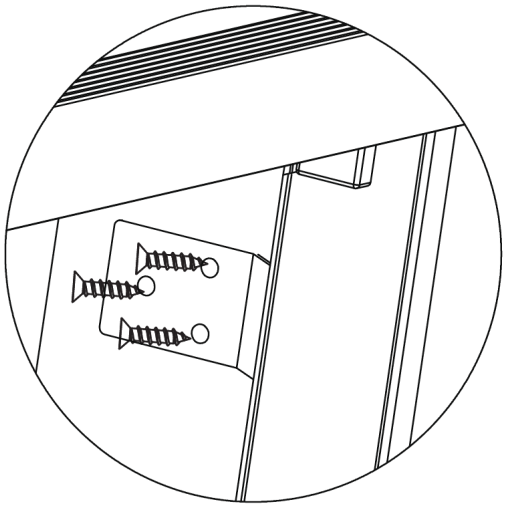


Рис. 3. Крепление направляющих к боковинам

Шаг 5. Удалите резиновые упоры

Снимите чёрные резиновые упоры в верхней части левой и правой направляющих (рис. 4).

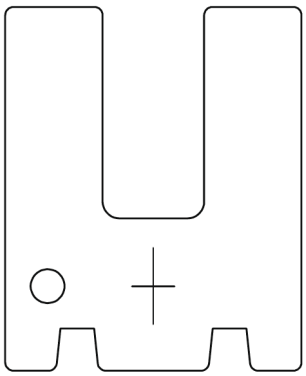


Рис. 4. Резиновый упор

6-7. Регулировка крайних положений

Шаг 6. Верхнее положение

Отрегулируйте прилегание нижней панели полки к нижней части навесного шкафа. Для этого перемещайте вверх или вниз выключатель верхнего конечного положения (рис. 5).

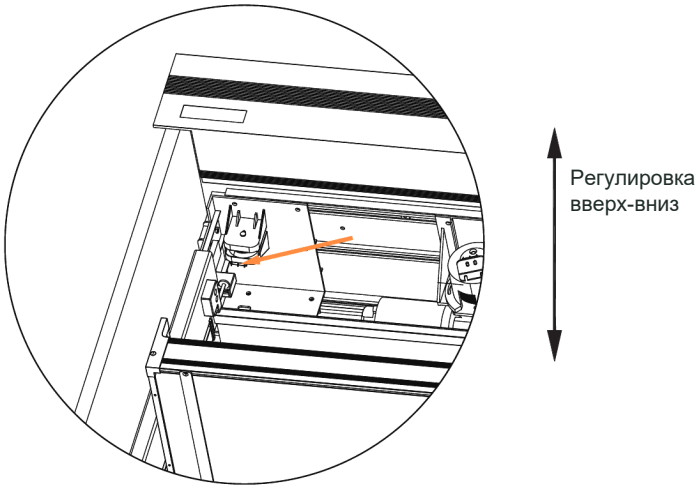


Рис. 5. Регулировка верхнего положения

Шаг 7. Нижнее положение

Отрегулируйте высоту опускания с помощью выключателя нижнего конечного положения (рис. 6). Направление регулировки на схеме: внутрь-наружу.

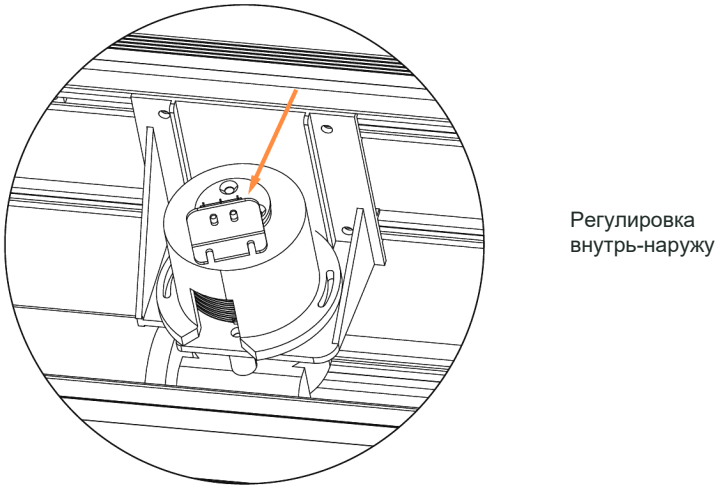


Рис. 6. Регулировка нижнего положения

Характеристики и обслуживание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель в таблице оригинала	PLUS256-350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900
Электропитание	Вход: 110-240 В, 50 Гц Выход: 12 В постоянного тока
Максимальная нагрузка	20 кг
Время подъёма	Около 8 секунд
Время опускания	Около 8 секунд
Ход механизма	550 мм

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Что делать
Не работает	Отсутствует питание	Включите питание.
Не поднимается	Вес содержимого превышает 20 кг	Уменьшите вес содержимого до значения менее 20 кг.
Не опускается	Панель перекошена	Проверьте перекос и выровняйте панель.

Комплектация

Двухуровневая выкатная полка	В комплекте
Адаптер питания 12 В, 5 А	1 шт.
Крепёжные винты	1 комплект
Инструкция по монтажу	1 шт.